

©2014 Nintendo

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

※製品と説明書内の写真、イラストは、一部異なる場合があります。

取扱説明書

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小さい部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 - ゲーム中は土管、バスケットに顔を近づけないでください。ボールが高く飛んだとき、ケガをする恐れがあります。
 - シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
 - エレベーター、レバーなどの可動部のすき間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはいしないでください。
 - 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
 - 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用したり、使用中電池容量が低下してくると音が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(単3形アルカリ電池2本)と交換してください。
- 本体シールはシワにならないように貼ってください。シワやふくれがあるとボールがうまく転がらないことがあります。
- 傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。
- 破損・故障・変形などの原因になりますので、可動部を押さえたままレバーを動かしたり、盤面、レバー・エレベーター・他ブラパーツ背景ボードなどには無理な力を加えないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 本体盤面を使い物などで傷を付いたり、たたいたり、押したりしないでください。
- 変形などの原因になりますので、高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。


単3形(LR6)アルカリ電池2本(別売り)使用
電池寿命 連続使用約50時間
※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより、短くなります。

●電池容量が少なくなると
音が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなどの症状がでる場合があります。このような場合は、全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

セット内容

- 本体×1
- ボール×4
- スタートゲート×1
- ドッスンリング×1
- 土管×1
- ジャンプコースB×1
- ジャンプコースC×1
- スパイラルコースJ×2
- スパイラルコースK×1
- エレベーター×1
- エレベーターコースH×1
- エレベーターコースI×1
- バスケット×1
- ドッキングコースF×2
- ドッキングコースG×2
- リフトベース×1
- リフトリブ×1
- リフトブロック×2
- ルーブパーツD・E×2
- 背景ボードL・R
- シール
- 取扱説明書

プッシュボタン&電源スイッチ

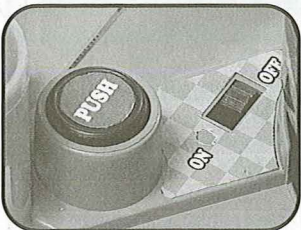

背景ボードL

背景ボードR バスケット

エレベーター

土管

プレーヤー1
ペダルレバー


プレーヤー1
ハンドルレバー

プレーヤー2
ペダルレバー

プレーヤー2
ハンドルレバー

電池ボックス

電池の入れ方

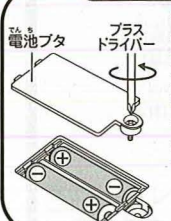

十一(プラスマイナス)の向きに注意して、図のように単3形(LR6)アルカリ電池(別売り)2本をマイナス側からセットし、フタを閉め、ネジをしっかりと止めてください。

ルーブ

スパイラル

ドッスンリング

スタートゲート

スタート&ゴール



マリオボール ルイージボール キノピオボール クッパボール

遊ぶ前に、裏面の各パーツの組み立て方、シールの貼り方を見よう!

遊ぶまえに



★組み立ては保護者の方がおこなってください。

●ドッキングコースF(1個)とG(1個)はループグランプリ(別売)とつなげて遊ぶ時に使用します。つなげない時は大切に保管しておいて下さい。

シールの貼り方

●本体シールはシワにならないように貼ってください。
シワやふくれがあるとボールがうまく転がらないことがあります。


下図やパッケージを参考にきれいにシールを貼ってください。

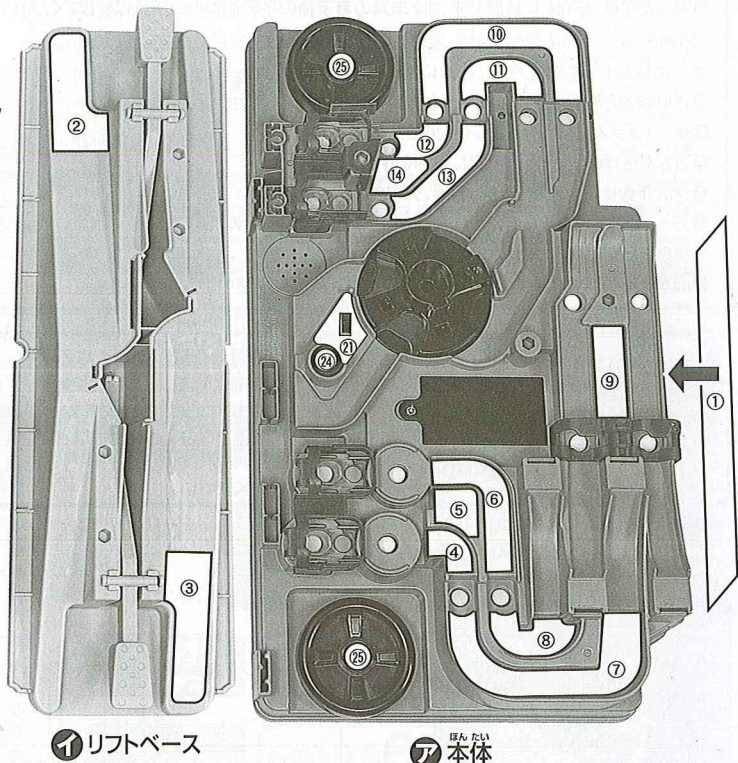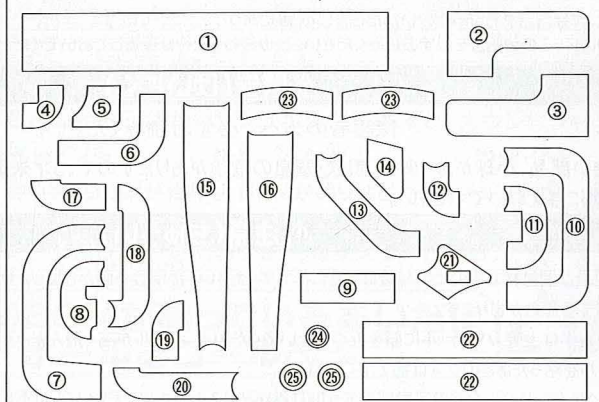


各パーツの組み立て手順

★組み立ては保護者の方がおこなってください。

1 ア・イ・ウ・エ・オのセット

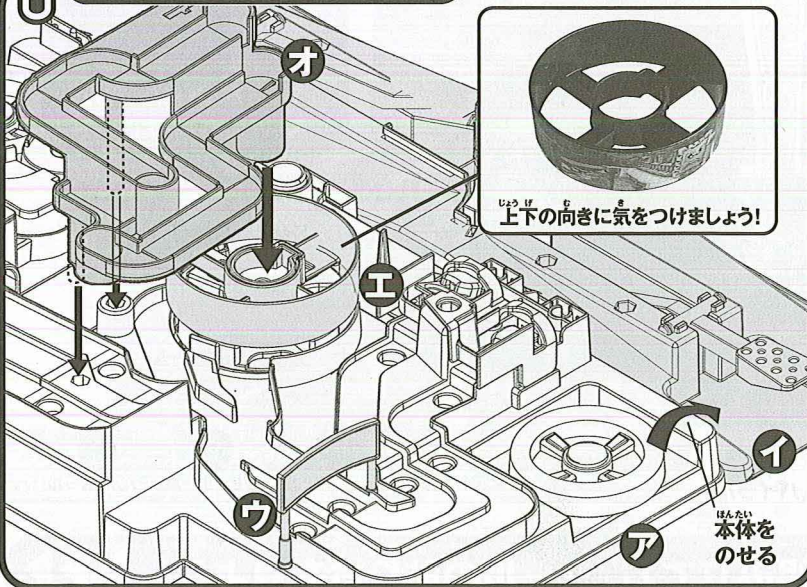


2 カ・キのセット

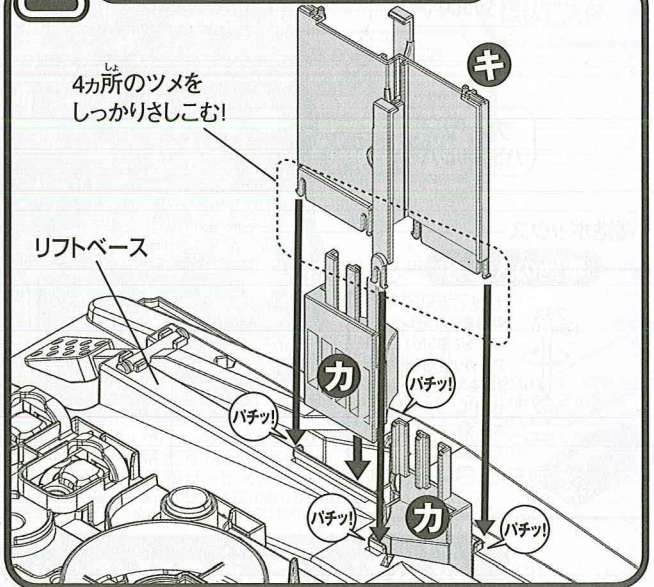


★番号の順にセットしていきます。

●ドッキングコースF(1個)とG(1個)はループグランプリ(別売)とつなげて遊ぶ時に使用します。つなげない時は大切に保管しておいて下さい。

4 ク・ケ・コ・背景ボードLのセット


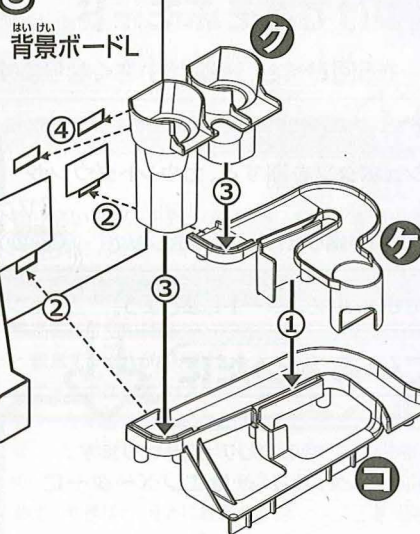


- ① Kをコにさしこみます。
- ② ツメを背景ボードLにひっかけます。
- ③ Keをコにさしこみます。
- ④ Keのツメを背景ボードLにひっかけます。

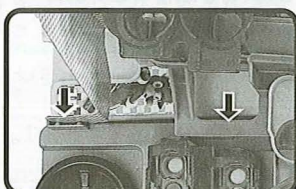


⑤ 本体へセットします。



5 サ・シ・ス・セ・ソのセット

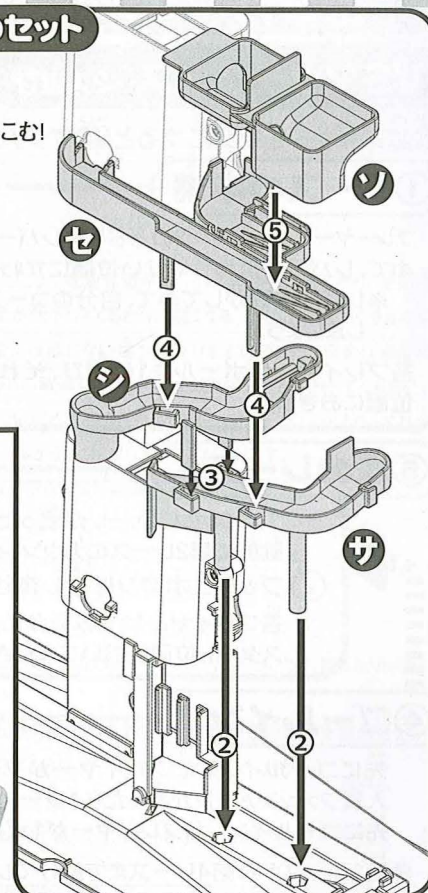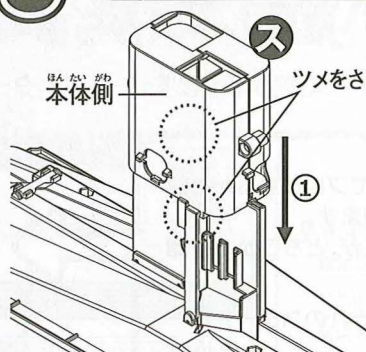

タ・チ・背景ボードRのセット

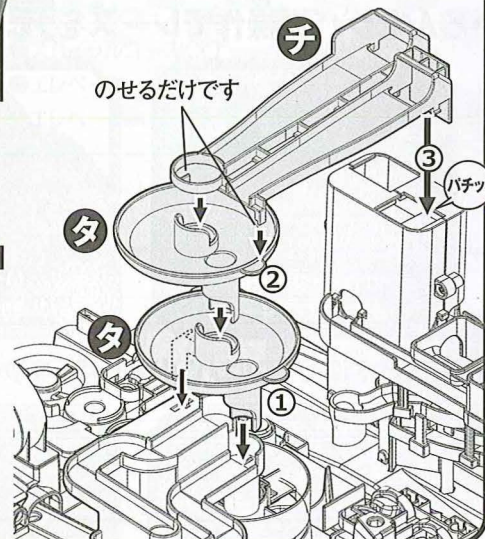

3 ツのセット

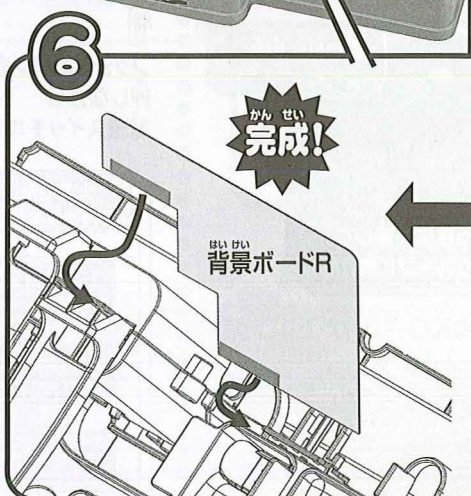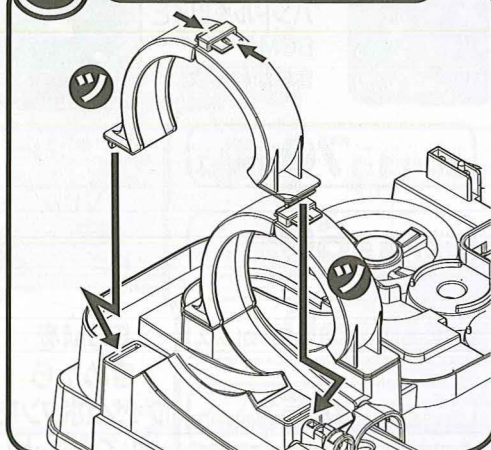

かん せい
完成!

ループグランプリ(別売)とつなげて、ビッグサーキット!


1. 本商品を本書の手順1・2・3まで組み立てます。

2. ループグランプリ(別売)から土管と背景ボードをはずしリフトベースにつなぎます。

3. 本商品の背景ボードに部品ク・ケ・コ・サ・シを下図のように組み立て本体にセットします。

ループグランプリ(別売)


ダブルループグランプリ(本商品)

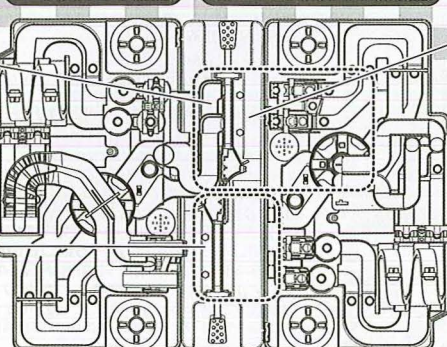

4. 本商品の残りの部品は本書手順5・6のとおり組み立てます。

5. ループグランプリ(別売)の土管をもとの位置に取り付けたら完成です!

(ボールが土管からとりのコースへ移ることを確認します)
(ループグランプリの背景ボードは使用しません)

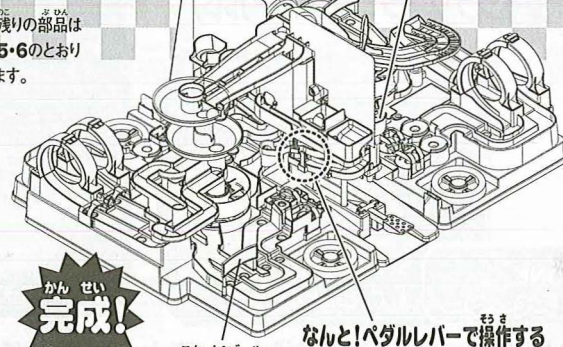

かん せい
完成!

スタート&ゴール

なんと!ペダルレバーで操作する
地下エレベーターがあらたに出現!

裏からサ・シをさしこみます。ペロを手前におきます。

もっと詳しいつなげ方はエポック社のホームページをご覧ください。

遊び方 2つのレバーで、ボールを操作して制限時間内にゴールを目指しましょう。

VSマッチレース 2人遊び 第1レースから第4レースまで、つづけてあそぶモード

電源スイッチをオンにするとVSマッチレースがあそべます。

※スタート前にハンドルレバーを5回ひくと、音量が小さくなります。

①レースの準備

プレーヤー1、プレーヤー2のどちらのレバーでプレイするかを決めて、レバーを操作しやすい位置にすわります。

※レバーを動かしてみて、自分のコースが、どちらかを確認しましょう。

各プレイヤーはボールを1個選び、それぞれのスタート位置におきます。

②レーススタート!

2人のどちらかがプッシュボタンを押すと、カウントダウンが始まります。

カウントダウンが終わり、BGMが鳴りはじめるタイミングでレーススタート!!

ハンドルレバーを引いてボールをスタートしましょう。



③BGMが鳴っているあいだにボールをゴールへ

2つのレバーはボールを操作できるエリアが異なります。

ハンドルレバーは本体側、ペダルレバーはエレベーターにあるボールを操作できます。

ハンドルレバーをガチャガチャ何度も引くとスピンの音が鳴ってしまいます。

コースからボールがとび出さないように慎重にレバー操作をしましょう。

●途中でボールがコースから落ちたときは、とび出すひとつ前の地点に手でボールをもどしてレースをつづけます。

●BGMが鳴り終わるまでに2人ともゴールできなかったときは、その時点でレース終了です。終了した時点のポイントが多いプレイヤーの勝ちとなります。

⑤次のレースへ

入賞ファンファーレが鳴った後しばらくすると、自動的に第2レースのカウントダウンが始まります。

④プッシュボタンは押しません

各プレイヤーはすみやかに自分のボールをスタート位置においてください。

④ゴールイン!!

先にゴールインしたプレイヤーがプッシュボタンを押し、入賞ファンファーレが鳴ったら1レース終了です。

先にゴールインしたプレイヤーが1ポイントを獲得します。

●第1レースから第4レースまで続けてレースし、多くのポイントを獲得したプレイヤーの優勝です。



いろんなレバー操作でレースを完全攻略だ!!



カウントダウンにあわせてスタート!



ZONE 4
360回転

いっきに加速して
360°ループに挑戦だ!

普通の道や回転ゾーンはハンドルレバーをゆっくり、しっかり引こう!



ZONE 5
土管

ハンドルを引いて
土管に大ジャンプ!



ZONE 1
バスケット


勢いよくジャンプして
バスケットにとびこめ!

ジャンプゾーンでは、ハンドルレバーを勢いよく引っぱれ!



ZONE 2
エレベーター

タイミングよくレバー操作を
して、どんどん登ろう!

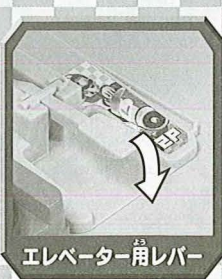

エレベーター用レバー

エレベーターゾーンはペダルレバーをタイミングよく操作しよう!

セレクトレース 1人~2人

BGMをえらんであそぶモード

① プッシュボタンを
押しながら
電源スイッチオン!



② ハンドルを引くと
BGMが
きりかわるよ!



BGM 1
スイーツキャニオン

制限時間 約70秒のレース

BGM 2
マリオサーキット

制限時間 約60秒のレース

BGM 3
エレクトロドリム

制限時間 約50秒のレース

BGM 4
クッパキャッスル

制限時間 約45秒のレース

ハイスピードレース

ハイペースのBGMで
4レースあそぶ

ゆっくりレース

スローペースのBGMで
4レースあそぶ



③ BGMを
きめたら
プッシュボタンを
押してスタート!

BGM 1にもどる

- 遊びかたはVSマッチレースと同じです。
- 時間内に何周まわれるか挑戦してみましょう!

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元 EPOCH 株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

©EPOCH
MADE IN CHINA

ない、よう セット内容



●シール

とりあつかいせつないしよ

●取扱説明書

はい けい

●背景ボードL・R




ボール×4

せいひん しゃしん いちぶこと ばあい
※製品と写真は、一部異なる場合があります。

マリオカートダブルグランプリ補足説明書



説明書 1 オ

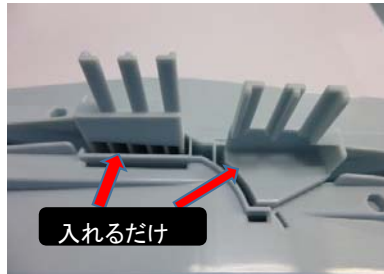


説明書 2 カ



説明書 2 キ



説明書 4 コ・ケ

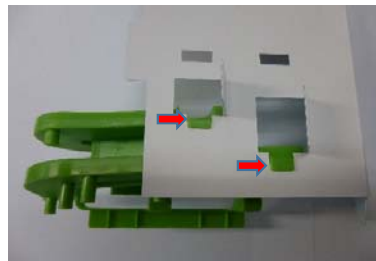

説明書 4 裏側



説明書 4 ク 取付



説明書 5 サ取付




説明書 5 シ取付



説明書 5 ス取付




説明書 5 ス取付

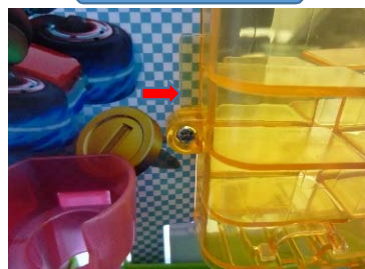

説明書 5 ス取付




説明書 5 ス取付(裏側)

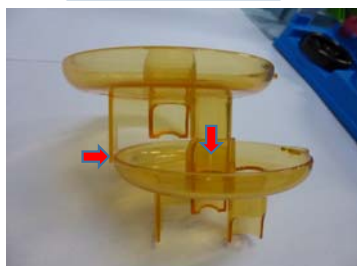

説明書 6 タ取付




説明書 6 タ取付位置

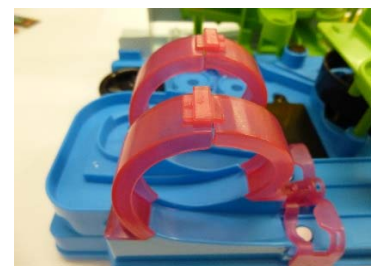

説明書3 ツ取付



説明書6 チ取付

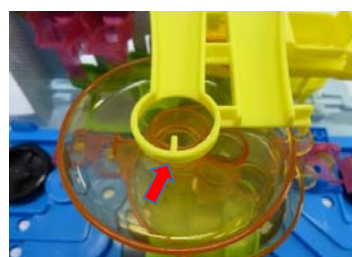

説明書6 チ取付 のせるだけ



説明書 6 ボード取付



裏側