


Closed

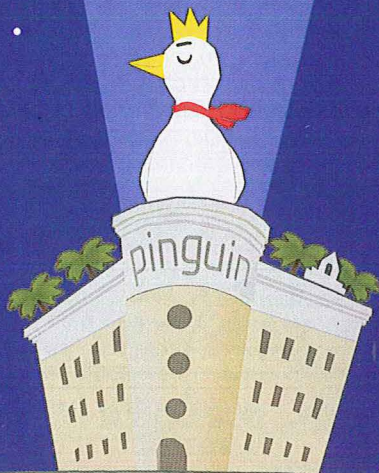

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様が変わる場合がありますので、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.0298-62-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)

[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品には **XaviX**®テクノロジーが使われています。
- “**XaviX**®” は新世代株式会社の登録商標です。

発売元

EPOCH

株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2


MADE IN CHINA

©2002 EPOCH CO., LTD.
©2002 SSD COMPANY LIMITED

ストライクきめるぜ!

エキサイトボーリング

リビングはボウリング場

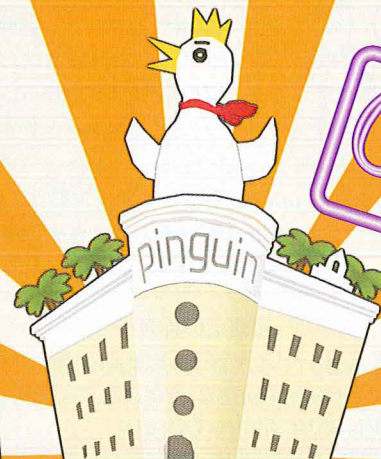

Open

ようこそ、ピングーボウリング!

取扱説明書

※パッケージや取扱説明書の画面写真及び商品は、開発中のものです。
実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

アルカリ電池をご使用ください

株式会社 **エポック社**

対象年齢4才以上


本体用/単3形電池 (LR6) 4本使用 (別売り)
又は専用ACアダプター使用 (別売り)

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

このたびは「ストライクきめるぜ!エキサイトボウリング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

もくじ

Welcome

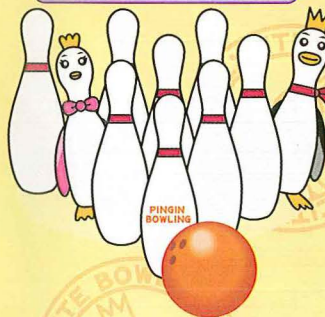

健康上の注意	1
セット内容/電池の入れかた/データの消去	2
各部の説明/テレビへの接続	3
遊ぶときの注意	4
ボールの持ち方/エキサイトボウリングの遊び方	5
メニュー選択/シングル戦	6
ピンギンボウルフロア紹介	7
延長戦/スコアの計算方法/カップル戦	8
トーナメント戦/スピアチャレンジ	9
トーナメントCOMキャラクター紹介	10
メンバー登録	11
成績表/プレイヤー情報	12
エキサイトボウリング上達法/故障かな?と思ったら	13
安全上の注意/使用上の注意	14

健康上の注意


- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長年にわたる傷害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。又、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

セット内容

- 本体
- 専用ボール
- ステレオAVケーブル
- 取扱説明書
- 保証書

電池の入れかた

アルカリ電池をご使用ください。

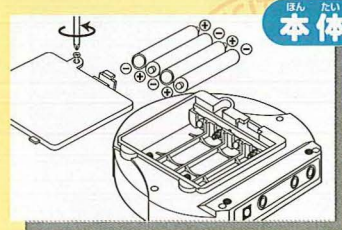

本体

- プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し電池ボックスのフタのツメをひっぱり上げながらあけます。
- 十一の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形電池〔LR6〕(別売り)4本をー(マイナス)側からセットし、フタをしっかりと止めてください。


- 本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約10時間です。
- 電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体の操作、またはボールでの入力を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。(方向ボタンの上を押しながら電源を入れるとオートパワーオフ機能は作動しません。)

データの消去


- メンバー登録(P11)の画面で、左・左・左・右・右・右・下・上・○の順にボタンを押すと、「データをすべてリセットしますか?」と表示されます。OKを選んで○ボタンを押すと、データをリセット(購入時と同じ状態に)することができます。
- ※一度消してしまったデータは元に戻りませんので、ご注意ください。



各部の説明

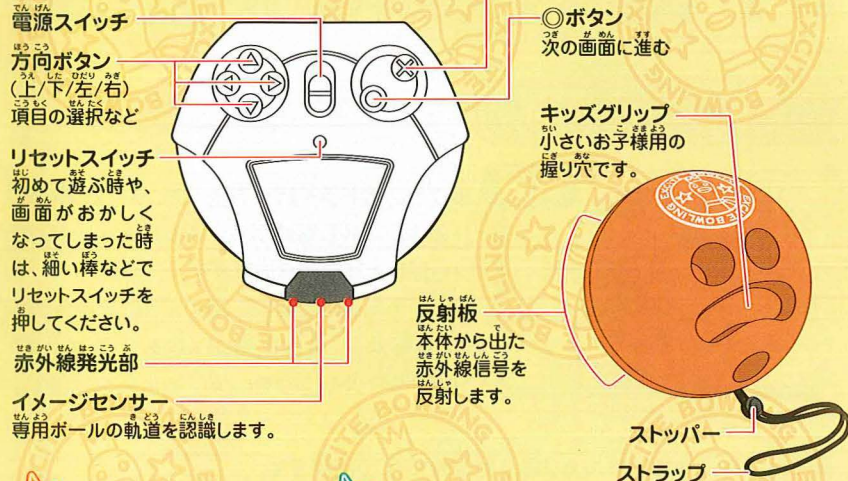



テレビへの接続

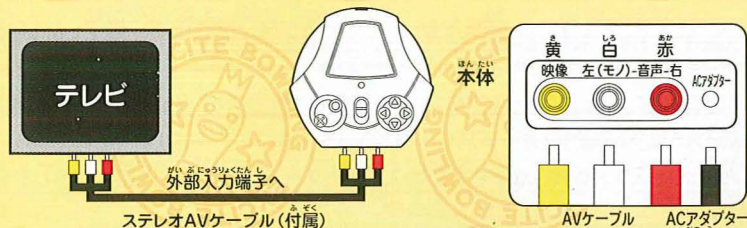

- テレビの外部入力端子はテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力端子がモノラルの場合、左音声端子(白端子)のみ接続してください。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。

遊ぶときの注意

「エキサイトボウリング」は、本体のイメージセンサーで専用ボールの軌道を認識します!!

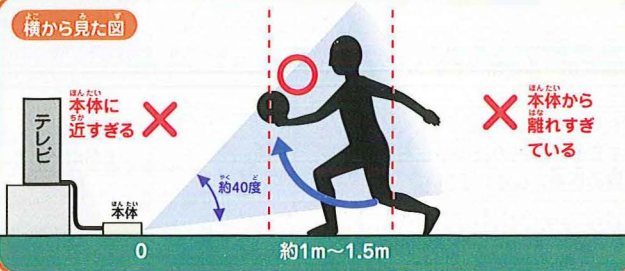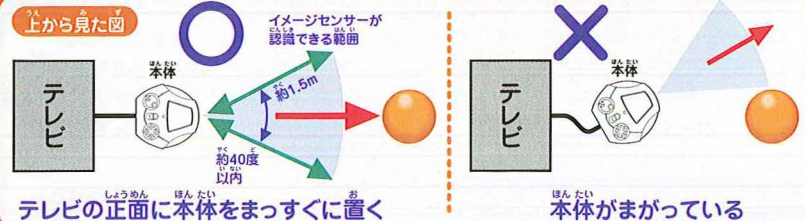

本体は床面に置いて使用してください。



注意

- ボールを振るときは、回りの人や物にぶつからないように注意してください。
- ボールを実際に投げたり、物をたたいたりなど、ゲーム以外の目的で使用しないでください。

- 本体は、凹凸のない平らな床面に置いて使用してください。
- 本体は、テレビの正面に、まっすぐプレイヤーの方を向くように置いてください。プレイヤーに対して横を向いていたり、物でさえぎられていると、本体がボールの軌道を正しく認識できません。
- プレイヤーは本体から1m~1.5m程離れた位置でプレイしてください。本体に近すぎたり、あるいは遠すぎたりすると、うまく認識できません。
- 本体の機構上、直射日光や強い光のあたるところでは正常に作動しない場合があります。
- 本体の機構上、本体のイメージセンサーの近くで手や物を動かすと、誤動作する場合があります。
- スイングの際にボールの反射板が本体の方を向いていないと、反射光が弱くなり、正常に作動しない場合があります。

ボールの持ち方

ストラップ ストッパー



ボールの持ち方



手の小さいお子様用

- ボールは、ストラップに手首を通して、しっかりと握ってください。
- ボールが飛ばないようにストッパーを調節してください。
- 手の小さなお子様は、キッズグリップ部を握って遊んでください。

エキサイトボウリングの遊び方

投げだし位置

- 投球画面では、本体の前にボールを持って立つと画面下に矢印が表示されます。
- ボールの反射板が本体の方を向くように持ってください。
- ボールを左右に移動すると画面内の矢印も左右に移動しますので、投げだし位置の目安にしてください。



ストリートボール・フックボールの設定

- 投球前に本体の左右ボタンで、フック設定をかけることができます(画面下の矢印の向きがわかります)。フック設定はフレームごとにフックの基本設定に戻ります(P11参照)。

※イメージセンサーの近くで手や物を動かすと、誤作動してボールが転がり出すことがあります。本体のボタンを操作するときは、本体の横から近づくようにしてください。

投球

- ボールを本体の前でスイングしてください。
- スイングした位置・方向によって、ボールの転がり出す位置・転がる方向が変化します。
- スイングするスピードによって、転がるボールのスピードが変化します。
- ※スイングが速すぎたり、小さかったり、本体に近すぎると、正常に認識できない場合があります。

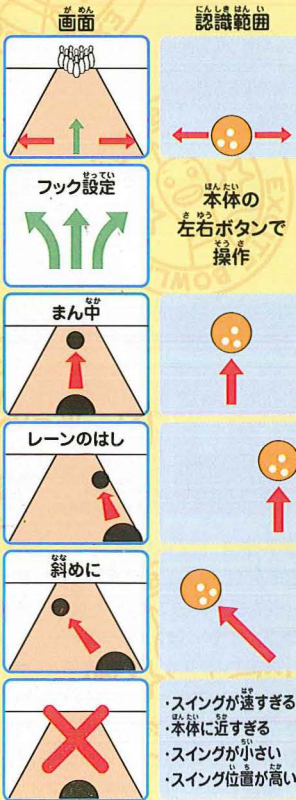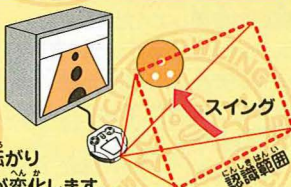

メニュー選択

フロント画面で各メニューのアイコンを選択して
○ボタンを押すと、それぞれのモードになります。



シングル戦

1~6人で遊べます。

プレイヤー選択

- ・プレイヤー選択画面で、ゲームに参加するキャラクターを選びます。
- ・データの入っていないマス(青いシルエット)を選択すると、メンバー登録画面になり登録することができます(P11参照)。
- ・1~6人まで、キャラクターを選択できます。同じキャラクターは選択できません。
- ・「ガターなし」に設定されているキャラクターには「ガターなしのマーク」が表示されます。
- ・「OK」を選択して○ボタンを押すと、それまでに選択していた人数でゲームを開始することになります。

登録済みキャラクター



プレイヤー選択画面

ガターなし設定のマーク



EXCITE BOWLING

フロアー選択

- フロアー案内画で、遊ぶレーンを選択します。フロアーを選んで○ボタンを押すとゲームスタートです。
- ※はじめは、2F、3F、RF（屋上）のいずれから選択することができます。
- RFのトーナメント戦で優勝すると、B1F（地下）でも遊べるようになります。



フロアー案内画

ピンギンボウルフロアー紹介



本体の設置

- プレイヤー選択、フロアー選択ができれば、いよいよゲームスタートです。
- テレビの正面に、まっすぐプレイヤーの方を向くように本体を置いてください。
- ボールを振るとゲームスタートです。

ゲームスタート

- 投球画面には、投球する番の人のキャラクターが表示されます。
- 各自、順番に「エキサイトボウリングの遊び方」（P5参照）のやり方で、ボールをスイングしてゲームを進めます。
- 得点表示画面はボールをスイングすると進めることができます。

結果表示&トロフィー贈呈

ゲーム終了時に最も得点の高かった人が優勝になります。優勝者にはトロフィーが贈呈されます（P12参照）。

上から見た図



得点表示画面

EXCITE BOWLING

延長戦

10フレーム終了時、トップの人が同点のときは延長戦になります。一球ずつ投げてたくさん倒した人が勝ちになります。

スコアの計算方法

1	2	3	
6	7	4	5
17	31	40	

$$17 + 10 + 4 = 31$$

1	2	3	
28	47	56	1

$$28 + 10 + 8 + 1 = 47$$

	8	9	10
5	3	3	2
94	100	115	

	8	9	10
5	3	3	7
94	100	114	4

スペア

次につづく1投分の点が増加されます。

ストライク

次につづく2投分の点が増加されます。

10フレーム目

10フレームの1投でストライクをとると、さらに2回2投でスペアをとるとあと1回投球できます。



カップル戦

1〜3組のペアで遊べます。

味方の失敗をうまくフォローするなど、シングル戦とはひと味違ったゲームが楽しめます。

プレイヤー選択・フロアー選択・本体の設置

シングル戦の場合と同様にしてください（P6〜7参照）。
※ただし、カップル戦は、かならず二人組になっていないと遊べません。

ゲームスタート

チームになったカップルごとに、一球一球順番に投球するようになります。画面に投球する番の人のキャラクターが表示されます。「エキサイトボウリングの遊び方」（P5参照）のやり方で、ボールをスイングしてゲームを進めます。

結果表示&トロフィー贈呈

ゲーム終了時に最も得点の高かったカップルが優勝になります。優勝カップルの二人にトロフィーが贈呈されます（P12参照）。





トーナメント戦

COMキャラとトーナメント方式で
対戦する一人用のゲームです。

プレイヤー選択

シングル戦の場合と同様にしてください(P6参照)。

フロアー選択

- ・はじめは、2Fで対戦します。
- ・2Fで優勝すると3F、3Fで優勝するとRFで遊べるようになります。

ゲームスタート

- ・各フロアーのトーナメントは8人で3回戦勝負です。
- ・1回戦で勝つと2回戦へ、2回戦で勝つと決勝戦へ、決勝戦で勝つと優勝です。途中で負けてしまった場合は、再び1回戦からのスタートとなります。

隠しステージ

- ・RFで優勝すると、隠しステージB1Fが選択できるようになります(シングル戦、カップル戦、スベアチャレンジでもB1Fを選択できるようになります)。
- ・B1Fは、トーナメントではなく、ボスキャラとの一騎打ちです。

トロフィー贈呈

- ・各フロアーで優勝すると、トロフィーが贈呈されます(P12参照)。



スベアチャレンジ

難しいピン配置に挑戦する
ゲームです。



プレイヤー選択

挑戦するプレイヤーを選択します。

フロアー選択

- 挑戦するフロアーを選択します。
- フロアーごとに内容、難易度がかわります。
- 2F...練習用のレーンです。
- 3F...中レベルのピン配置。
- RF...プロ級の難しさです。
- B1F...アンビリーバブル級の難しさです。

※B1Fは、RFのトーナメント戦で優勝すると遊べるようになります。

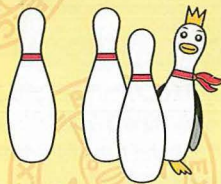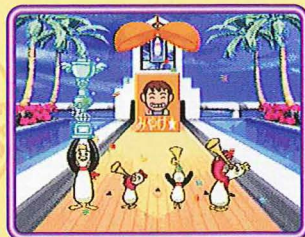

ゲームのルール

セットされたピンを投球して倒していきます。ミスをせずに連続してピンを倒すとコンボの数字が上がっていき、一度に得られる得点も多くなります。途中でボールがなくなるとゲームオーバーです。規定ボール数で10種類のピン配置すべてに成功すると、ゲームクリアになります。

トロフィー贈呈

ゲームクリアすると、トロフィーが贈呈されます。

残りのボール数
(大きいボールは
10球を表します)



トーナメントCOMキャラクター紹介

ゴールドレーン

キーボー ボウリングが大好きな、やんちゃな高校生。	エボエボ 謎のキャラクター。一生懸命だけど、生まれてこのかたストライクはとったことがない。	ドクトル ボウリング博士。理論は立派だが、体力に問題あり。	アン ボウリング好きの女の子。超スローボールでバタバタと倒すサウスポー。	はなこ 一流企業のOLさん。ボウリング修行中のため、フックボールが安定しない。	アフロ ボクサーからボウラーへ転向を計画中。ボウリングはまだまだ初心者。	おぼろ ボウリング命のおぼろちゃん。超スローなフックボールが武器。ゴールドレーンの強敵だ。
---	---	---	--	---	--	---

クリスタルレーン

うまお スポーツ大好きな大中学生。思いっきり投げることです。トレスを放散させている。	メロン アイドルのプリティー中学生。細身ながら、安定した投球も、後半に乱れることがある。	じじ ボウリング歴80年。年を感じさせない。ピンは見事に倒す。後半に乱れることがある。	デジオ 計算された投球で、複雑な残ピンを見事に倒す。ときどき計算間違いがある。	リンリン 中国拳法もこなす女の子ボウラー。しなやかな投球で、スベアが多い。	ガマスケ 素顔は誰も見ることがないが実はサリーマンらしい。確実なストレートボールが武器。	どんだ ドカンと投げるバツルボウラー。砕けるようなストライクが持ち味。
--	--	---	---	---	--	---

メタルレーン

ヒオン 床屋で寝てしまっ、起きたら顔が...ガオと吠えるような投球で高得点をキープ。	ゴリボン ビー玉の腕前も内...のガキ大将。荒削りだがプロ級の小学生。	リッポ プロボウラーを目指すフリーター。腕もいいが運もいい。	フッカー 世界チャンピオン。プロチャンピオン。上手いんです。強いんです。	サマンサ サウスポーの女子。プロチャンピオン。上手いんです。強いんです。	マイ なんとなんと、ボウリングも超得意なマイちゃん。強烈なフックでストライクを連発!
--	---	--	--	--	--

アンビリーバブルレーン

ロボウル おなじみロボキャラが登場!パーフェクトを出すために開発されたロボット。困ったことにスプリットを取る機能がインストールされていない。		
--	--	--





メンバー登録

12人のメンバーのデータを登録することができます。

初期設定では、6人分のデータが登録された状態になっていますが、これらも修正・削除することができます。

登録 新たにメンバー登録することができます。データの入っていないマス(青いシルエット)を選んで○ボタンを押すと、プレイヤー設定画面になります。

修正 登録済みキャラクターの名前や似顔絵などを修正することができます。
※修正の場合は、成績等の保存データはそのままになります。

削除 登録されているデータ、および成績等の保存されているデータが完全に消去されます。

データの入力方法

△▽上下ボタンで、入力する項目を選びます。

名前

なまえ ○ボタンを押すと、文字テーブルにカーソルが表示されます。

文字を選んで○ボタンを押すと、名前が入力されていきます。

→、← の位置で○ボタンを押すとカーソル位置が移動します。

カナ・かな の位置で○ボタンを押すと、文字テーブルがカタカナ・ひらがなにかわります。

けってい の位置で○ボタンを押すと、それまでに入力されていた名前が決定になります。

似顔絵

か お △▽左右ボタンで顔のかたちを選択します。

め はな △▽左右ボタンで目鼻のかたちを選択します。

くち △▽左右ボタンで口のかたちを選択します。

か み △▽左右ボタンで髪の毛の色を選択します。

は だ △▽左右ボタンで肌の色を選択します。

その他の設定

マイボール △▽左右ボタンでマイボールの色を選択します。

ハンデ △▽左右ボタンでハンディキャップを設定します。ハンディキャップを設定すると、設定した数字の分だけ得点に加算されます。カップル戦のハンデはありません。

フック フックの基本設定をします。左右ボタンでストレート、左右それぞれ3レベルのフックの中から選択します。

ガター ガターあり/なしを設定できます。

ガターなしにすると、ボールがガターに落ちにくいようになります。



メンバー登録画面



プレイヤー設定画面



成績表

登録したメンバーの成績を確認できます。

△▽△上下左右ボタンで選ぶと各メンバーの成績が表示されます。

ハイスコア シングル戦、トーナメント戦で出した得点のハイスコアが表示されます。

アベレージ シングル戦、トーナメント戦で出した各フロアーのアベレージの平均値が表示されます。

ミニゲーム スペアチャレンジのハイスコアが表示されます。

獲得トロフィー 獲得したトロフィーが表示されます。



成績表画面

ハイスコア
アベレージ
ミニゲーム

獲得トロフィー

プレイヤー情報

各フロアーごとの細かい成績を見ることができます。

成績表画面で○ボタンを押すと、そのマスのキャラクターの成績が表示されます。△▽左右ボタンを押すと各フロアーごとの成績を確認できます。

トータルポイント 各フロアーのハイスコアの合計です。トータルポイント

パスワード 下記参照。


アベレージ 各フロアーのアベレージが表示されます。

ハイスコア 各フロアーのハイスコアが表示されます。

ミニゲーム 各フロアーのスペアチャレンジのハイスコアが表示されます。

獲得トロフィー 獲得したトロフィーが表示されます。

プレイヤー情報画面

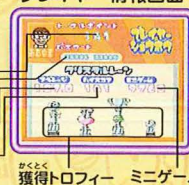

トータルポイント
パスワード
アベレージ
ハイスコア
獲得トロフィー
ミニゲーム

パスワードについて

プレイヤー情報画面には、トータルポイントと、パスワードが表示されます。今後、「エポック社 体感ゲームホームページ」にて開催予定のスコアランキング大会に参加する場合、このパスワードが必要になります。 <http://www.taikan-game.com>

トロフィー紹介

	シングル戦	カップル戦	トーナメント戦	スペアチャレンジ
R FLOOR プラチナレーン				
3 FLOOR クリスタルレーン				
2 FLOOR ゴールドレーン				
B1 FLOOR ファイヤーレーン				



- シングル戦、カップル戦のトロフィーは、毎回、最新の優勝者に移動します。
- トーナメント戦、スペアチャレンジのトロフィーは、一度獲得すれば、移動することはありません。


エキサイトボウリング上達法

P5の図を見てね!



- 本体がまっすぐプレイヤーの方を向いているか確認しよう。
- うでをまっすぐ振ること。レーンのまん中でスイングしてヘッドピンに当たるようになればOKだ。
- 同じスイングをレーンのはしでやってみよう。レーンのはしのピンを狙えるようになればスコアアップ間違いなし。
- 同じスピードのスイングでも本体に近づくと、ボールのスピードが速くなるのだ。ただし、スピードボールは、方向が安定しにくいので要注意。いつも同じ位置で安定したスイングができるようになるとストライクの連発も夢じゃない。

故障かな?と思ったら

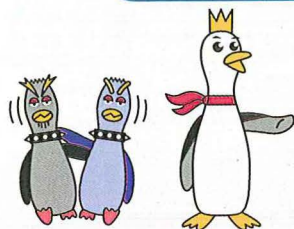

電池容量が
少ないかもネ!



画面スミに表示される「」マークは電池容量が
少なくなったお知らせです。
(マークは容量の低下に伴って点滅が早くなります)

※使用状況・電池の状態などにより、マークが表示される時期が異なりますので、電池交換の目安としてご使用ください。

電池容量が
少なくなると、

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らない。
- 専用ボールの反応が悪い、反応しない。

などの症状が出る場合があります。このような場合は、**いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。**

△ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルを首にかけてぶぶざたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 誤飲、AVケーブルやストラップによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボールを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。また、ボールが手から離れないように、ストラップに手を通し、ボールをしっかり握ってください。
- 滑りやすい場所や滑りやすいものを履いて遊ばないでください。
- 安全のため、破損・変形したボールは使用しないでください。
- ボールでたたいたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ボールを強く振ると、手や肩などを痛める恐れがありますので注意してください。
- 電源アダプター(別売り)を使用する場合は必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず(マイナス)側を先に入れ、(プラス)側を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。



くちにいれない



まきつけない

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体の機構上、直射日光や強い光のあたるところでは正常に作動しない場合があります。
- 破損、故障、変形の原因となりますのでAVケーブルを引っ張ったり、本体、ボールなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ボールの振り方によっては、反応しにくい場合があります。
- イメージセンサーの近くで手や物を動かすと、誤作動してボールが転がり出すことがあります。本体のボタンを操作するときは、本体の横から近づくようにしてください。
- 付属のボールはゲーム以外の事には使用しないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。