


# 東レハンドバーグ

## スペシャル!

### フレンドパークへみんなでいこう!!

#### 取扱説明書

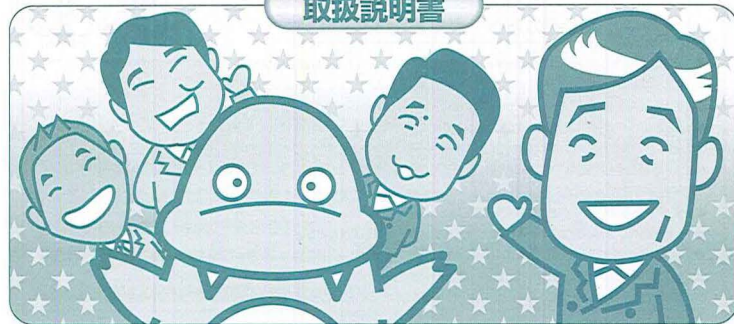

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

※パッケージや取扱説明書の画面写真および製品は開発中のものです。実際の画面や製品と多少異なる場合があります。

対象年齢4才以上

本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り)  
又は専用ACアダプター使用(別売り)


アルカリ電池を  
ご使用ください。

株式会社 エポック社

#### 健康上の注意


- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いなどに似た症状などを感ずる場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、足・手・腕などに疲労・不快な痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛み・不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを感じた場合、反則にわたる傷害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥・異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、足・手・腕などの一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れてください。また、長時間ゲームをする時は、30分ごとに15分程度休憩してください。

#### 各部のなまえ

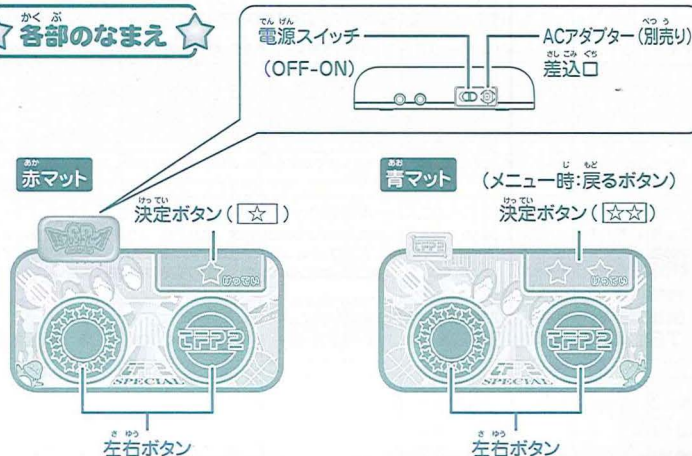

#### 電池の入れかた

1. プラスドライバーを使って、赤マットの本体裏面にあるネジを外し、電池プタのツメをひっぱり上げながら開けます。
2. 電池の+ (プラス) の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形 (LR6) 電池 (別売り) 4本をマイナス側からセットし、フタを開け、ネジをしっかりと止めてください。

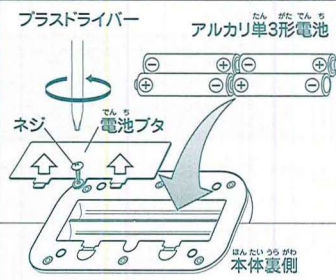

- 本体の電池寿命は、アルカリ乾電池使用で約10時間です。
- 電池寿命は使用状況、電池の種類、電池容量 (1.5V以下) などにより短くなる場合があります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池 (1.5V) と交換してください。
- 本体にACアダプター (別売り) を使用する場合は、必ず「TVにつないですぐプレイシリーズ」専用のACアダプターを使用してください。
- ACアダプター (別売り) のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

#### オートパワーオフ


マットの入力操作をなにもせず約15分経過すると、自動的に電源が切れます。  
※ACアダプターを使用して遊んでいる場合は、約16時間放置すると、自動的に電源が切れます。

#### ゲームデータの保存について

ゲームデータを保存する時には、アダプターを使用している場合でも必ず本体に単3形 (LR6) 電池を4本セットしてください。電池を交換するときは必ず1分以内に行ってください。電池を本体から外して1分以上経過してしまうと、本体に保存されていた全てのデータ (せいせき、りれきなど) は消去されてしまいます。

#### 遊ぶまえのじゅんび

- ① マットにすべりどめを貼ります。  
赤青マットの裏側、左右ボタンの中心部分に、すべりどめを各1枚ずつ貼ります。
- ② 電源をセットします。  
電池 「電池の入れ方」を参照して電池をセットしてください。  
ACアダプター 下図を参照して、本体にACアダプターを差し込み、ご家庭のコンセントとつないでください。  
※「せいせき」などを保存する場合は、ACアダプターを使用している場合でも電池が必要になります。
- ③ テレビと本体をつなぎます。  
AVケーブルをテレビの外部入力端子に接続します。図のように2本のプラグをテレビの同じ色の端子に差しこんでください。  
●テレビの外部入力はテレビの取扱説明書をよくお読みください。  
●AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。  
●テレビにビデオの入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ④ テレビのスイッチを入れます。  
テレビの電源を入れます。テレビの入力切替ボタンを押して、AVケーブルを接続したビデオ入力に切り替えます。
- ⑤ 本体の電源を入れます。  
本体の電源スイッチを「オン」にします。  
ロゴマークと注意文の後に、タイトル画面が表示されます。以下に注意してゲームをはじめてください。

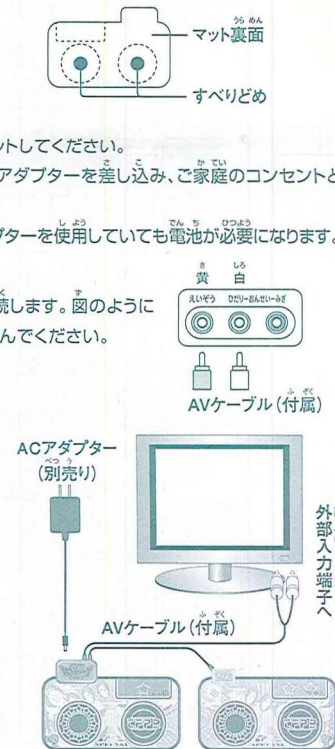

#### 遊ぶときの注意

- 2人以上で使用する際には、お互いに接触しないよう、十分気をつけてください。
- すべてで転ばないように注意してください。
- 周囲の方のご迷惑にならないよう、注意して遊んでください。

- マットの上に飛び乗ったり、ふざけたりしないでください。
- マットを濡らさないように気をつけてください。また、マットの上に物を置かないでください。破損や故障の原因になります。
- 本体やマットに無理な力を加えたり、強く折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。







## フリープレイモード

【にんずうせんたく】、【キャラせんたく】を行った後、左右ボタンでプレイしたいアトラクションを表示させ、赤マットの決定ボタンで決定します。  
各アトラクションの操作方は、「アトラクションの遊び方」をご覧ください。



### ★アトラクションの遊び方★

各アトラクションが始まる前に、画面上に「プレイヤー名」、「マットのなればかた」、「操作方法」が表示されます。




確認できたら、各マットの「決定ボタン」を押してください。

## ウォールクラッシュ

フレンドパークといえばコレ！特製ジャンプスーツを着て、トランポリンを使って壁にジャンプ！両手の高さで得点が決まります。


●ルール●  
4回とんだ得点の合計が170点以上でクリア！

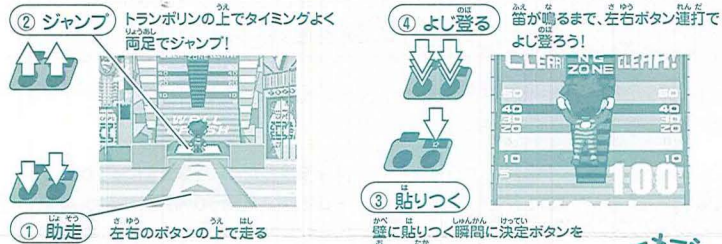

## パニックリングスキー

1人が画面のリングを矢で打ち落とし、もう1人が画面中の「リングスキーおじさん」を操ってリングをカゴでひろいます。光線をあびておじさんが倒れたら、地回駅をふんで復活させましょう。

●ルール●  
前半戦(90秒)＋後半戦(90秒)で、合計20コのリングをひろえばクリア！

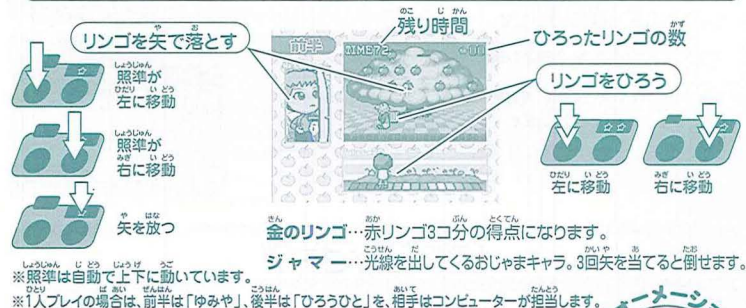

※照準は自動で上下に動いています。  
※1人プレイの場合は、前半は「ゆみや」、後半は「ひろひつ」と、相手はコンピューターが担当します。

## クイズ!ボボイ&ズレイン

問題を制限時間内に答えてもらいますが、ジョギングマシーンで規定スピードを出していなければ答えることができません。

●ルール●  
【1人～2人プレイ】: 10問中6問正解でクリア!  
【3人～4人プレイ】: 12問中8問正解でクリア!



※1人プレイの場合は、1度既定スピードを出したら、走り続けなくても解答できるようになります。  
※3P、4Pの場合は片足ずつの参加となります。


記憶力とリズム感でクリアをめざせ!

## フルオンザヒル

メロディーとリンクして光るパッドの順番を覚え、それを演奏します。50%以上演奏できればその曲は成功となります。

●ルール●

4曲で合計80点以上とればクリア!  
1曲につき4回までプレイ可能。1回目で成功すれば40点、以下30点、20点、10点が加算。

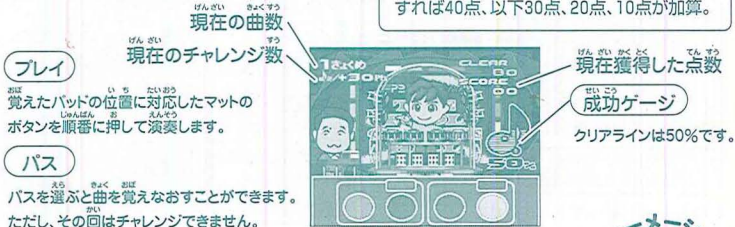

タイミングを合わせて光をとめよう!

## フラッシュザウルス

1人がボンブを押して、カプセルを上まで上げます。カプセルを上げるのにかかった時間に応じた速さで恐竜の口から光が流れ、もう1人が光の上にタイミング良くと乗るゲームです。

●ルール●  
8回プレイして、3回成功でクリア!




※1人プレイの場合は、片方のマットでボンブとジャンプの両方を行います。

巨大バスケットボールを操れ!

## ストリートスパービーター

巨大なバスケットボールをバウンドパスしながら進み、動いているゴールにシュートを決めるゲームです。

●ルール●  
3ラウンド中1ゴールを決めればクリア!  
1ラウンドは1分間です。

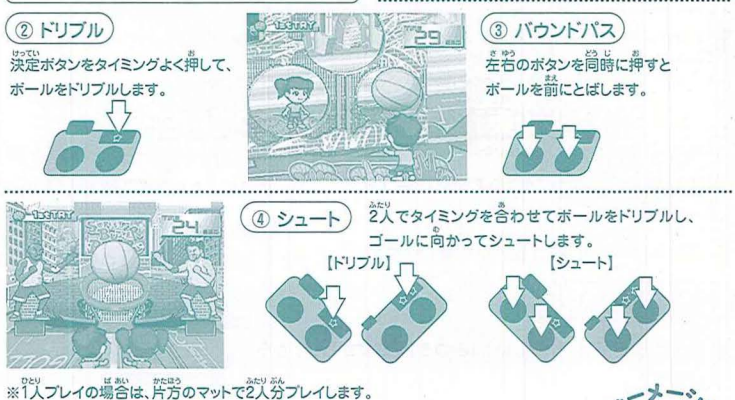

※1人プレイの場合は、片方のマットで2人分プレイします。


音楽にあわせてナイスキャッチ!

## クワトロカブリッチョ

選曲した音楽に合わせて、とび出てくるボールをムービングキャッチャーのカゴでキャッチします。

●ルール●

【1人～3人プレイ】: 3曲プレイしてボールを60コ取ればクリア!  
【4人プレイ】: 4曲プレイしてボールを80コ取ればクリア!

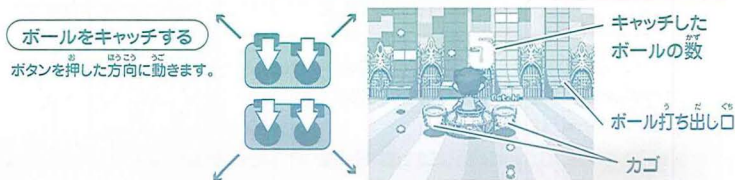

ボタンを押した方向に動きます。

ボール打ち出し口

カゴ



